


auratsu[®]

BREVIS.SK
„VÁS DOMOV, VAŠA VOĽBA“

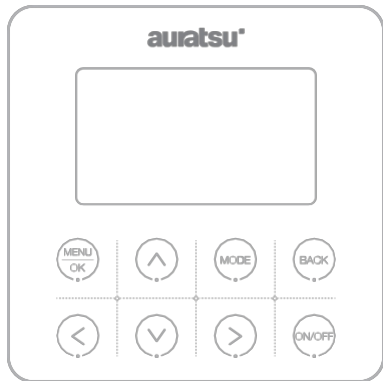

NÁVOD NA OBSLUHU

ECO HOME KÁBLOVÝ OVLÁDAČ





ECO HOME KÁBLOVÝ OVLÁDAČ

Návod na obsluhu

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu.

Pred použitím zariadenia si prosím pozorne prečítajte tento návod a uchovajte ho pre budúce použitie.

Pokyny pre káblový ovládač

- Inštaláciu by mal vykonávať odborný personál.
- Pre jednoduchú obsluhu si prosím pozorne prečítajte tento návod a postupujte podľa pokynov v ňom.
- Návod si starostlivo uchovajte pre budúce použitie.
- Pre zariadenie ECO HOME.

Upozornenie na používanie

Aby ste zabezpečili správne používanie, prečítajte si pozorne tieto pokyny a dodržiavajte ich.

Upozornenie	Existuje veľká pravdepodobnosť vážnych nehôd, ako je smrť, vážne zranenia, požiar alebo poškodenie majetku, spôsobených ignorovaním obsahu varovania.
Poznámka	Existuje veľká pravdepodobnosť, že v dôsledku ignorovania obsahu bezpečnostných opatrení nebude možné dosiahnuť optimálny výsledok prevádzky.

- Inštaláciu zverte miestnemu predajcovi alebo miestnej servisnej stanici, aby zabezpečili odborný personál s certifikátom na inštaláciu klimatizácií. Používateľom je prísne zakázané vykonávať inštaláciu.
- Pred čistením alebo údržbou vypnite napájanie; umývanie vodou je zakázané, pretože hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Je zakázané obsluhovať zariadenie mokrými rukami, pretože hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Pesticídy, dezinfekčné prostriedky a horľavé sprejové materiály sú zakázané na priame postrekovanie; inak môže dôjsť k požiaru alebo deformácii zariadení.
- Neodstraňujte displej rukou, pretože hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Ovládač vodiča je nízkonapäťový obvod, je zakázané priamo ho kontaktovať s vysokonapäťovým vedením alebo umiestňovať spolu s vysokonapäťovým vedením do rovnakého potrubia a interval musí byť najmenej 500 mm alebo viac.

Technické ukazovatele

- Rozsah napájacieho napätia: DC 12 V;
- Rozstup montážnych otvorov: 58 ~ 62 mm;
- Tlačidlo: dotykové tlačidlo;
- Vlhkosť: RH20 % ~ RH90 %;
- Maximálna dĺžka komunikačnej linky: 60 m;
- Pracovná vlhkosť okolia: 0 °C ~ 50 °C;
- Dimensions(W*H*D):120*120*20mm;


Hlavné funkcie

- 8-tlačidlový dotykový vstup;
- Zobrazenie poruchy hlavného ovládača;
- LCD + biele podsvietenie;

Vysvetlenie ikon

Ikona	Name	Ikona	Name	Ikona	Name
	TEPLO		DHW		UDRŽANIE TEPLoty
	CHLADENIE		RÝCHLY TEPLÁ UŽIVANÁ VODA		ZVÝŠENIE TEPLoty
	AUTO		SCHEDULE		TEMP DOWN
	TEPLOTA VODY		IBH		DESINFEKcia
	ČAS REZERVÁCIE		PREHRIEVANIE PODLAHY		SOLÁRNA
	REZERVÁCIA ČASU		SUŠENIE PODLAHY		VENTILÁTOR
	TBH		WIFI		OVÁ CIEVKA
	TEPLOTA VONKU		CHYBA		RADIÁTOR
	BEZPLATNÁ ELEKTRINA		ÚDOLNÁ ELEKTRINA		PODLAHOVÉ KÚRENIE
	KOMPRESOR		ČERPADLO		ŠPIČKOVÁ ELEKTRINA
	NEMRZÚCA		ODMRAZOVANIE		PLYN
	TICHÝ		ECO		DOVOLENKA

Pokyny

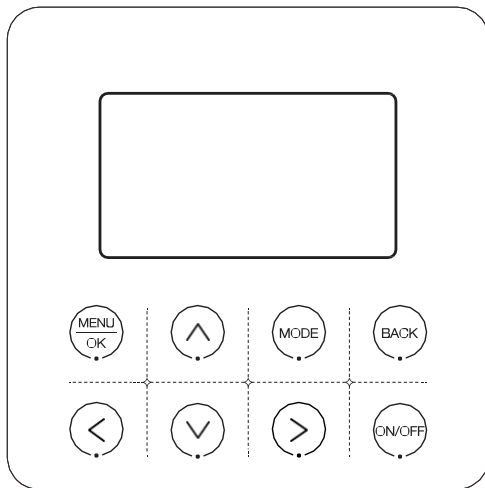

Poznámka: Produkt je vybavený dotykovými tlačidlami. Aby ste zaistili správnu funkčnosť, dotýkajte sa stredu každej ikony.

Tlačidlo káblového ovládača


Logo	Name	Popis
	Tlačidlo Menu/OK	Prechod do ďalšieho rozhrania menu/potvrdenie nastavenia
	Tlačidlo hore	Výber nahor/zvýšenie hodnoty alebo zmena obsahu
	Tlačidlo nadol	Výber smerom nadol/zníženie hodnoty alebo zmena obsahu
	Klávesa Späť	Návrat na predchádzajúcu úroveň/zobrazenie aktuálnej chyby
	Klávesa režimu	Prepínač režimu
	Ľavé tlačidlo	Zmena vybranej položky
	Pravé tlačidlo	Zmena vybranej položky
	Tlačidlo ON/OFF	Zapnutie/vypnutie riadiacej jednotky

Pokyny

1 Výber oblasti režimu

V hlavnom rozhraní môžete stlačením tlačidla **【Ľavé tlačidlo】** vybrať oblasť zobrazenia DHW (domáca teplá voda);

stlačením tlačidla **【Right key】** môžete vybrať oblasť zobrazenia klimatizácie.

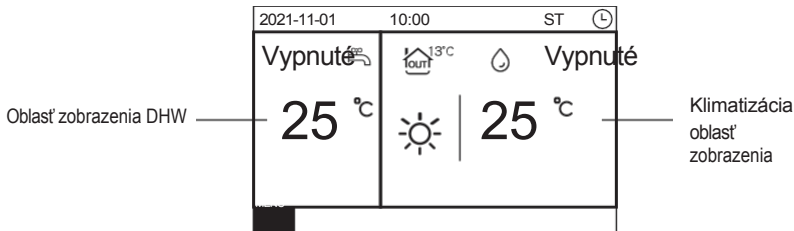


2 Napájanie **【ON/OFF】**

Stlačením tlačidla **【ON/OFF】** zapnete alebo vypnete zariadenie.

3 Nastavenie režimu

Vyberte oblasť zobrazenia klimatizácie a stlačte tlačidlo **【Mode】**. Jednotka sa prepne v nasledujúcom poradí:




4. Nastavenie teploty

Keď je jednotka v prevádzke, stlačte „ $\wedge$ “ alebo „ $\vee$ “, aby ste zvýšili alebo znížili

nastavenú teplotu o 0,5 °C alebo 1 °C/°F.


5. Nastavenie funkcií

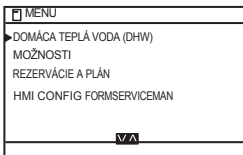

Na domovskej obrazovke stlačte tlačidlo **【MENU/OK】**, aby ste vstúpili do stránky menu.

Prechodom na iné podmenu stlačením tlačidla „ $\wedge$ “ alebo „ $\vee$ “.


5.1 DOMÁCA TEPLÁ VODA (DHW)

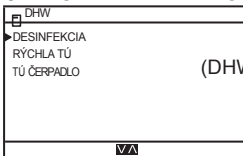


Na stránke MENU vyberte DOMÁCA TEPLÁ VODA (DHW) a stlačte tlačidlo **【MENU/OK】**, aby ste vstúpili na stránku DOMÁCA TEPLÁ VODA (DHW).

Prejdite do inej podponuky stlačením tlačidla „ $\wedge$ “ alebo „ $\vee$ “.


5.1.1 Nastavenia dezinfekcie

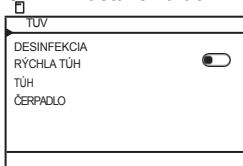

Na stránke DHW vyberte DISINFECT a stlačte tlačidlo **【MENU/OK】**, aby ste vstúpili na stránku DISINFECT. Prejdite do iného podmenu stlačením tlačidla „ $\wedge$ “ alebo „ $\vee$ “.

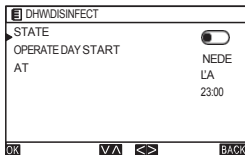


Vyberte položku STATE a stlačením tlačidla „<“ alebo „>“ nastavte zapnutie/vypnutie. Vyberte položku OPERATE DAY a stlačením tlačidla „<“ alebo „>“ vyberte rôzne úrovne v nasledujúcom poradí: SUN→MON→TUE→WED→THU→FRI→SAT→SUN

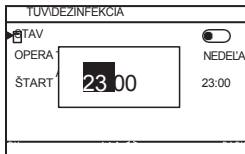

Vyberte START AT a stlačte tlačidlo 【MENU/OK】 , aby ste spustili nastavenie času.


Stlačte tlačidlo „<“ alebo „>“ na výber hodiny/minúty a stlačte tlačidlo „^“ alebo „v“ na nastavenie hodín.

5.1.2 Rýchle nastavenie

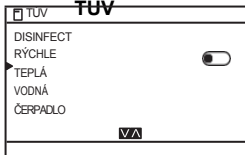


Na stránke DHW vyberte RÝCHLA DHW a stlačte tlačidlo „<“ alebo „>“ na nastavenie Zapnuté/Vypnuté.

5.1.3 Nastavenie ČERPADLA TÚV

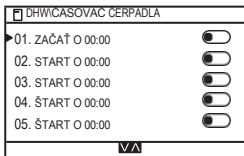

Na stránke DHW vyberte DHW PUMP a stlačte tlačidlo


【MENU/OK】, aby ste vstúpili na stránku DHW PUMP. Prejdite do iného podmenu stlačením tlačidla „^“ alebo „v“. Vyberte TIMER a stlačte tlačidlo „^“ alebo „v“, aby ste nastavili zapnutie/vypnutie.

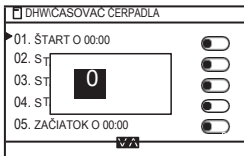

Vyberte TIMER a stlačte tlačidlo 【MENU/OK】, aby ste nastavili čas spustenia.

Stlačte tlačidlo „<“ alebo „>“ na výber hodín/minút a stlačte tlačidlo „^“ alebo „v“ na nastavenie hodín.


5.2 MOŽNOSTI

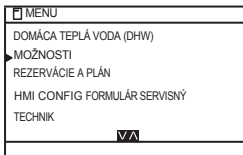

Na stránke MENU vyberte MOŽNOSTI a stlačte tlačidlo

【MENU/OK】 , aby ste vstúpili na stránku OPTIONS. Prejdite do iného podmenu stlačením tlačidla „Λ“ alebo „V“.

5.2.1 Nastavenie teploty počasia

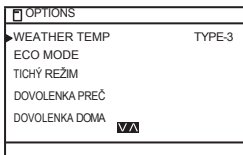


Na stránke OPTIONS (MOŽNOSTI) vyberte WEATHER TEMP (TEPLOTA POČASIA) a stlačte tlačidlo „<“ alebo „>“, aby ste vybrali rôzne úrovne podľa nasledujúceho poradia:

VYPNUTÉ→TYP-1→TYP-2→TYP-3→TYP-4→TYP-5→TYP-6→TYP-7→TYP-8→TYP-9→VYPNUTÉ

5.2.2 Nastavenie


ECO

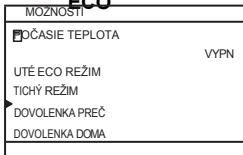

Na stránke MOŽNOSTI vyberte ECO a stlačte tlačidlo

【MENU/OK】 , aby ste vstúpili na stránku ECO.


Prejdite do inej podponuky stlačením tlačidla „Λ“ alebo „V“.

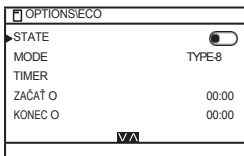

Na stránke ECO vyberte položku STATE a stlačením tlačidla „<“ alebo „>“ nastavte zapnutie/vypnutie.

Na stránke ECO vyberte MODE a stlačte tlačidlo „<“ alebo „>“, aby ste vybrali rôzne úrovne podľa nasledujúceho poradia :
TYPE-1→TYPE-2→TYPE-3→TYPE-4→TYPE-

Na stránke ECO vyberte TIMER a stlačte tlačidlo „<“ alebo „>“ na nastavenie zapnutia/vypnutia.

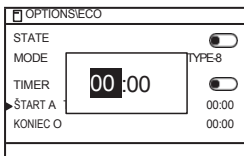


Na stránke ECO vyberte START AT a stlačte tlačidlo

【Tlačidlo MENU/OK】 na nastavenie času začiatku.
Na stránke ECO vyberte KONEC O a stlačte tlačidlo

【MENU/OK】 na nastavenie času ukončenia.


Stlačte tlačidlo „<“ alebo „>“ na výber hodín/minút a stlačte tlačidlo „^“ alebo „v“ na nastavenie hodín.

5.2.3 ECO MODE

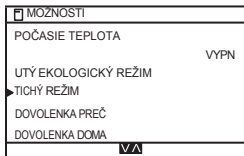

Na stránke OPTIONS (MOŽNOSTI) vyberte SILENT (TICHÝ) a stlačte tlačidlo


[MENU/OK], aby ste vstúpili na stránku SILENT. Prejdite do inej podponuky stlačením tlačidla „**Λ**“ alebo „**V**“.

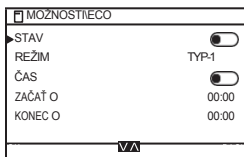

Na stránke SILENT (TICHÝ) vyberte STATE (STAV) a stlačením tlačidla „**<**“ alebo „**>**“ nastavte zapnutie/vypnutie.

Na stránke SILENT (TICHÝ) vyberte MODE (REŽIM) a stlačte tlačidlo „**<**“ alebo „**>**“, aby ste vybrali rôzne úrovne v nasledujúcom poradí:
TYPE-1→TYPE-2→TYPE-1.

Na stránke SILENT (TICHÝ) vyberte TIMER (ČASOVAČ) a stlačte tlačidlo „**<**“ alebo „**>**“, aby ste nastavili zapnutie/vypnutie.

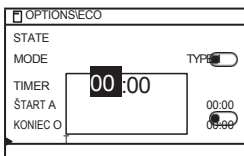

Na stránke SILENT (TICHÝ) vyberte START AT (ZAČAŤ O) a stlačte tlačidlo


[Tlačidlo MENU/OK] na nastavenie času začiatku.

Na stránke SILENT (TICHÝ) vyberte END AT (KONEC O) a stlačte tlačidlo

[Tlačidlo MENU/OK] na nastavenie času ukončenia.


Stlačte tlačidlo „**<**“ alebo „**>**“ na výber hodiny/minúty a stlačte tlačidlo „**Λ**“ alebo „**V**“ na nastavenie hodín.

5.2.4 HOLIDAY AWAY

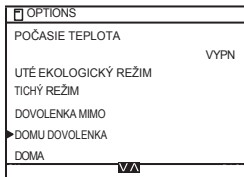

Na stránke MOŽNOSTI vyberte PRÁZDNINY MIMO DOMOVA a stlačte tlačidlo **[MENU/OK]**, aby ste vstúpili na stránku PRÁZDNINY MIMO DOMOVA.

Prechodom na iné podmenu stlačením tlačidla „^“ alebo „v“.

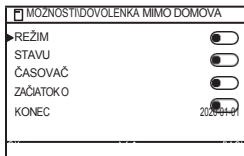

Na stránke HOLIDAY AWAY (DOVOLENKA) vyberte STATE (STAV) a stlačte tlačidlo „<“ alebo „>“, aby ste nastavili zapnutie/vypnutie.

Na stránke HOLIDAY AWAY (DOVOLENKA) vyberte DHW a stlačte


„<“ alebo „>“, aby ste nastavili zapnutie/vypnutie.

Na stránke HOLIDAY AWAY (DOVOLENKA) vyberte

DISINFECT (Dezinfekcia) a stlačte tlačidlo „<“ alebo „>“ pre nastavenie zapnutia/vypnutia.

Na stránke HOLIDAY AWAY vyberte HEAT a stlačte

„<“ alebo „>“, aby ste nastavili zapnutie/vypnutie.

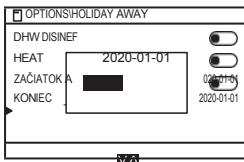


Na stránke HOLIDAY AWAY (DOVOLENKA) vyberte START AT (ZAČAŤ) a stlačte tlačidlo **[MENU/OK]**, aby ste nastavili čas začatia.

Na stránke HOLIDAY AWAY (DOVOLENKA) vyberte END AT (KONEC) a stlačte tlačidlo **[MENU/OK]**, aby ste nastavili čas ukončenia.


Stlačte tlačidlo „<“ alebo „>“ na výber roka/minúty/dňa a stlačte tlačidlo „^“ alebo „v“ na nastavenie dátumu.

5.2.5 DOVOLENKOVÝ DOM

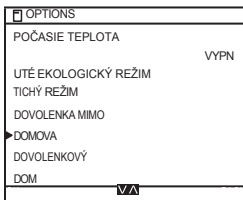


Na stránke OPTIONS (MOŽNOSTI) vyberte HOLIDAY HOME (DOVOLENKOVÝ DOM) a stlačte tlačidlo **【MENU/OK】**, aby ste vstúpili na stránku HOLIDAY HOME (DOVOLENKOVÝ DOM).

Prechodom na iné podmenu stlačením tlačidla „^“ alebo „v“.

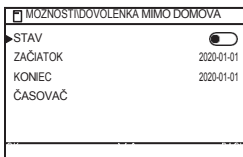

Na stránke HOLIDAY HOME vyberte STATE a stlačte tlačidlo „<“ alebo „>“ pre nastavenie zapnutia/vypnutia.

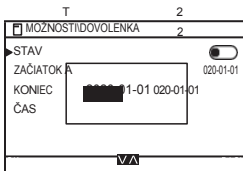

Na stránke HOLIDAY HOME vyberte START AT a stlačte tlačidlo **【MENU/OK】**, aby ste nastavili čas začatia.

Na stránke HOLIDAY HOME (DOVOLENKOVÝ DOM) vyberte END AT (KONIEC) a stlačte tlačidlo **【MENU/OK】**, aby ste nastavili čas ukončenia. Stlačte tlačidlo „<“ alebo „>“, aby ste vybrali rok/minútu/deň, a stlačte tlačidlo „^“ alebo „v“, aby ste nastavili dátum.

Na stránke HOLIDAY HOME vyberte TIMER a stlačte tlačidlo **【MENU/OK】**, aby ste vstúpili na stránku TIMER.

OPTIONSHOME/TIMER

01.00:00 - 00:00	☐
02.00:00 - 00:00	☐
03.00:00 - 00:00	☐
04.00:00 - 00:00	☐
05.00:00 - 00:00	☐

MOŽNOSTIČASU NASTAVIT

STAV V	19:39
KONIEC C	19:39
AC	☐ :38
AC MO D	TEPLO
AC TEMP	31

V/A

OPTIONSHOME/TIMER/SET

STATE AT	00:00
KONIEC O	00:00
AC	☐
REŽIM AC	CHLAD
ENIE	
TEPLOTA	0

BOOKINGTIME/SET

AC	☐
REŽIM AC	HEAT
AC TEMP	25
DWH	
TEPLOTA TÚ	55

Vyberte TIMER a stlačte tlačidlo „<“ alebo „>“, aby ste nastavili zapnutie/vypnutie. Vyberte TIMER a stlačte tlačidlo **【MENU/OK】**, aby ste nastavili.

Na stránke SET (Nastavenie) vyberte START AT (Začať o) a stlačte tlačidlo

【MENU/OK】, aby ste nastavili čas spustenia.

Na stránke SET vyberte END AT a stlačte tlačidlo

【Tlačidlo MENU/OK】 na nastavenie času ukončenia.

Stlačte tlačidlo „<“ alebo „>“ na výber hodín/minút a stlačte tlačidlo „^“ alebo „v“ na nastavenie hodín. Na stránke SET vyberte AC a stlačte tlačidlo „<“ alebo „>“ na nastavenie zapnutia/vypnutia. Na stránke SET vyberte AC MODE a stlačte tlačidlo „<“ alebo „>“ na výber AC MODE podľa nasledujúceho poradia: HEAT→COOL→HEAT


Na stránke SET vyberte AC TEMP a stlačte tlačidlo „<“ alebo „>“, aby ste nastavili teplotu vody.

Na stránke SET vyberte DHW a stlačte tlačidlo „<“ alebo „>“, aby ste nastavili zapnutie/vypnutie.

Na stránke SET vyberte DHW TEMP a stlačte tlačidlo „


<“ alebo „>“, aby ste nastavili teplotu vody.

5.2.6 PREHRIEVANIE PODLAHY

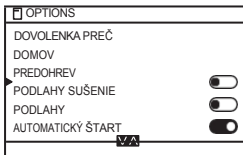

Na stránke MOŽNOSTI vyberte PREHRIEVANIE PODLAHY a stlačte tlačidlo „<“ alebo „>“, aby ste nastavili zapnutie/vypnutie.

5.2.7 SUŠENIE PODLAHY

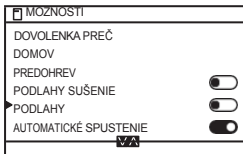

Na stránke MOŽNOSTI vyberte SUŠENIE PODLAHY a stlačte tlačidlo „<“ alebo „>“, aby ste nastavili zapnutie/vypnutie.


5.2.8 SUŠENIE PODLAHY



Na stránke MOŽNOSTI vyberte AUTOMATICKÉ PRENÁPLŇOVANIE a stlačte tlačidlo „<“ alebo „>“, aby ste nastavili zapnutie/vypnutie.


5.3 REZERVÁCIA A PLÁN

5.3.1 REZERVÁCIA

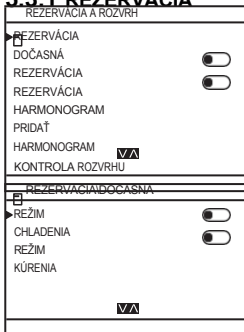

Na stránke MENU vyberte REZERVÁCIA A PLÁN a stlačte tlačidlo **[MENU/OK]**, aby ste vstúpili na stránku REZERVÁCIA A PLÁN. Prejdite do iného podmenu stlačením tlačidla „^“ alebo „v“.

Na stránke REZERVÁCIA A ROZVRH vyberte DOČASNÁ REZERVÁCIA a stlačte tlačidlo **[MENU/OK]**, aby ste vstúpili na stránku DOČASNÁ REZERVÁCIA. Prechodom na iné podmenu stlačte tlačidlo „^“ alebo „v“.

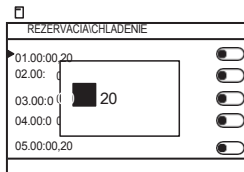

Na stránke DOČASNÁ REZERVÁCIA vyberte REŽIM CHLADENIA/REŽIM VYKUROVANIA a stlačte tlačidlo **[MENU/OK]**, aby ste vstúpili na stránku REŽIM CHLADENIA/REŽIM VYKUROVANIA. Stlačte pomocou znakov „<“ alebo „>“ nastavte teplotu a čas.

5.3.2 REZERVÁCIA ČASU

REZERVÁCIA A ROZVRH	
REZERVÁCIA ČASU	
REZERVÁCIA	☐
ČASOVÉHO	☐
PLÁNU	
PRIDAŤ ROZVRH	
KONTROLA ROZVRHU	
V/A	

REZERVÁCIA/ČAS	
	☐
	☐
	☐
	☐
05.00:00, VYPNUTÉ, VYKUROVANIE, 20°C, A	
UTO ☐	
REZERVÁCIA/ČAS NASTAVENIE	
START AT	00:00
ON/OFF	
MODE	☐ VYHUR
OVANIE	
TEPLOTA	20
VENTILÁTOR	AUTO

Na stránke REZERVÁCIE A PLÁN vyberte REZERVÁCIA ČASU a stlačte tlačidlo **【MENU/OK】**, aby ste vstúpili na stránku REZERVÁCIA ČASU. Prejdite do iného podmenu stlačením tlačidla „^“ alebo „v“.

Na stránke REZERVÁCIA ČASU vyberte ľubovoľnú položku a stlačením tlačidla **【MENU/OK】** prejdite na stránku NASTAVENIE. Prechodom na iné podmenu stlačte tlačidlo „^“ alebo „v“.

Na stránke SET (Nastavenie) vyberte START AT (Začať o) a stlačte tlačidlo

【Tlačidlo MENU/OK】 na spustenie nastavenia času. Stlačte „<“ alebo „>“ na výber hodín/minút a stlačte tlačidlo „^“ alebo „v“ pre nastavenie hodín.

BOOKINGTIME/SET	
ON/OFF	☐
MODE	COOL
TEMP	20
VENTILÁTOR	AUTO
SWING	☐

Vyberte ON/OFF a stlačte tlačidlo „<“ alebo „>“ na nastavenie IDU Zapnutie/vypnutie. Vyberte MODE a stlačte „<“ alebo „>“ na výber prevádzkového režimu IDU. Vyberte TEMP a stlačte tlačidlo „<“ alebo „>“ na nastavenie teploty IDU. Vyberte FAN a stlačte tlačidlo „<“ alebo „>“, aby ste nastavili rýchlosť ventilátora IDU. Vyberte SWING a stlačte tlačidlo „<“ alebo „>“ pre nastavenie otáčania IDU.

5.3.3 SCHEDULE

REZERVÁCIE A ROZVRH	
DOČASNÁ	☐
REZERVÁCIA ČAS	☐
REZERVÁCIE	☐
PRIDAJ ROZVRH	☐
KONTROLA ROZVRHU	☐

Na stránke REZERVÁCIE A PLÁN vyberte PLÁN a stlačte tlačidlo **【MENU/OK】**, aby ste vstúpili na stránku PLÁN. Prejdite do inej podponuky stlačením tlačidla „^“ alebo „v“.

ROZVRH/ROZVH	
	☐
	☐
	☐
	☐

Na stránke PLÁN vyberte ľubovoľnú položku a stlačením tlačidla **【MENU/OK】** prejdite na stránku ROZVH. Stlačením tlačidla „^“ alebo „v“ prejdite do inej podponuky.

☐ SCHEDULE/SET	
START AT	00:00
ON/OFF	☐
MODE	CHLADEN
IE	
T	24
VENTILÁTOR	NÍZKY

Na stránke ZOZNAM vyberte ľubovoľnú položku a stlačte tlačidlo

【Tlačidlo MENU/OK】 pre vstup na stránku SET. Stlačte tlačidlo „<“ alebo „>“ pre výber hodín/minút a stlačte tlačidlo „^“ alebo „v“ pre nastavenie hodín.

☐ SCHEDULE/SET	
ZAČIATOK	00:00
ON/OFF	☐
MODE	CHLADENIE
	24
VENTILÁTOR	NÍZKY

Na stránke SET vyberte START AT a stlačte tlačidlo

【MENU/OK】 , aby ste spustili nastavenie času. Stlačte tlačidlo „<“ alebo „>“, aby ste vybrali hodiny/minúty, a stlačte tlačidlo „^“ alebo „v“, aby ste nastavili hodiny.

☐ SCHEDULE/SET	
ON/OFF	☐
MODE	COOL
TEMP	24
VENTILÁTOR	NÍZKA
KÝVANIE	☐

nastavili zapnutie/vypnutie IDU (☐). Vyberte MODE a stlačte

tlačidlo „<“ alebo „>“, aby ste

vybrali prevádzkový režim IDU. Vyberte TEMP a stlačte tlačidlo „<“ alebo „>“ pre nastavenie teploty IDU. Vyberte FAN a stlačte tlačidlo „<“ alebo „>“ pre nastavenie rýchlosti ventilátora IDU. Vyberte SWING a stlačte tlačidlo „<“ alebo „>“ pre nastavenie oscilácie IDU.

☐ PLAN/ZOZNAM/NASTAVENIE	
VENTILÁTOR	NÍZKA
KÝVANIE	☐
NEDELA PONEDĽOK STREDA ŠTVRTOK PIATOK	
SPOLOA	☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
VÝHRIE	☒

Vyberte TÝŽDEŇ a stlačte tlačidlo 【MENU/OK】 , či chcete vybrať.

☑ znamená platný.

☐ PLÁN ZOZNAM NASTAVIŤ

FAN

SWING

NEDELA PONDELOK ISTE

VYMAZAŤ

NIE

ANO

VYMAZAŤ

NÍZKA

PIA SOB

OK V A BACK

5.3.4 PRIDAŤ PLÁN

☐ REZERVÁCIA A PLÁN

DOČASNÁ

REZERVÁCIA

ČASOVÁ

REZERVÁCIA

PLÁN

► PRIDAŤ ROZVRH

KONTROLA ROZVRHU

V A

☐ ROZVRH ZOZNAM NASTAVIŤ

► ZAČIATOK 00:00

ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ

REŽIM

CHLADENIE

T 24

☐ PRIDAŤ

NÍZKA

FAN

SWING

NEDELA PONDELOK

PIATOK SOBOTA

NIE

ANO

SANE

NÍZKA

CHCETE ULOŽIŤ?

OK V A BACK

Vyberte DELETE a stlačte tlačidlo **【MENU/OK】**, zobrazí sa nasledujúca výzva. Stlačte tlačidlo „<“ alebo „>“ a vyberte YES/NO.

Na stránke REZERVÁCIA A PLÁN vyberte PRIDAŤ PLÁN a stlačte tlačidlo **【MENU/OK】**, aby ste vstúpili na stránku PRIDAŤ PLÁN. Prejdite do inej podponuky stlačením tlačidla „^“ alebo „v“.

Spôsob nastavenia je rovnaký ako pri nastavení ROZVRHU.

Po dokončení nastavenia vyberte ULOŽIŤ stlačením tlačidla „^“ alebo „v“ a stlačte tlačidlo **【MENU/OK】**.
Kľúč】, zobrazia sa nasledujúce výzvy. Vyberte ÁNO, potom sú nastavenia platné, inak nenadobudnú účinnosť.

5.3.5 KONTROLA ROZVRHU

REZERVÁCIA A PLÁN

DOČASNÁ

REZERVÁCIA

ČASOVÁ

REZERVÁCIA

ROZVRH

PRIDAŤ ROZVRH

KONTROLA ROZVRHU

VIA

Na stránke REZERVÁCIE A ROZVRH vyberte možnosť KONTROLA ROZVRHU a stlačte tlačidlo **【MENU/OK】**, aby ste vstúpili na stránku KONTROLA ROZVRHU. Prechodom na iné podmenu stlačte tlačidlo „^“ alebo „v“.

PLANKONTROLA

NEDELA

Na stránke KONTROLA ROZVRHU prepínajte týždenný rozvrh stlačením tlačidla „<“ alebo „>“. Týždenný rozvrh sa zobrazuje na titulnej lište a stránka sa zobrazovaná podľa obsahu nastavenia programu.

5.3.6 VYMAZAŤ VŠETKO

REZERVÁCIA A ROZVRH

PRIDAJ

ROZVRH

SCHED

OKREM

VYMAZAŤ VŠETKO

SURE CLEAR?

NIE ÁNO

Na stránke REZERVÁCIE A PLÁN vyberte VYMAZAŤ VŠETKO a stlačte tlačidlo **【MENU/OK】**, zobrazí sa nasledujúca výzva. Stlačením tlačidla „<“ alebo „>“ vyberte ÁNO/NIE.

5.4 HMI CONFIG

5.4.1 CLOCK




The screenshot shows the 'HMI CONFIG' menu. The 'HODINY' (Clock) option is selected, indicated by a right-pointing arrow. Below it are the settings: 'DÁTUM' (Date), '12-HODINOVÉ HODINY' (12-hour clock) with a toggle switch, 'FAHRENHEIT 0,5 °C' (Temperature unit) with a toggle switch, and 'KROK' (Step) with a toggle switch. A 'MENU/OK' button is at the bottom of the menu.

Na stránke MENU vyberte HMI CONFIG a stlačte tlačidlo **【MENU/OK】**, aby ste vstúpili na stránku HMI CONFIG. Prejdite do iného podmenu stlačením tlačidla „**^**“ alebo „**v**“.

Na stránke HMI CONFIG vyberte CLOCK a stlačte tlačidlo **【MENU/OK】**, aby ste nastavili čas. Stlačte tlačidlo „**<**“ alebo „**>**“, aby ste vybrali hodiny/minúty/sekundy, a stlačte tlačidlo „**^**“ alebo „**v**“, aby ste nastavili hodiny.

Po zmene času stlačte tlačidlo **【MENU/OK】**, potom stlačte tlačidlo „**<**“ alebo „**>**“ pre výber YES/NO. Zobrazia sa nasledujúce výzvy.


5.4.2 DÁTUM

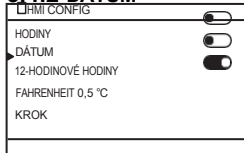


The screenshot shows the 'HMI CONFIG' menu. The 'DÁTUM' (Date) option is selected, indicated by a right-pointing arrow. Below it are the settings: 'HODINY' (Clock), '12-HODINOVÉ HODINY' (12-hour clock) with a toggle switch, 'FAHRENHEIT 0,5 °C' (Temperature unit) with a toggle switch, and 'KROK' (Step) with a toggle switch. A 'MENU/OK' button is at the bottom of the menu.

Na stránke HMI CONFIG vyberte DATE a stlačte tlačidlo **【MENU/OK】**, aby ste vstúpili na stránku DATE.

Prejdite do inej podponuky stlačením tlačidla „**^**“ alebo „**v**“.

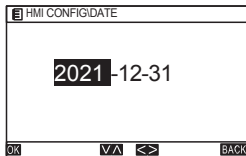


Na stránke DATE stlačte < " alebo > " na výber roku/mesiaca/dňa a stlačte "Δ" alebo "V" na nastavenie dátumu.

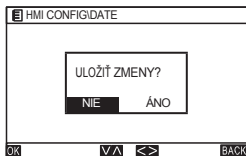

Po zmene dátumu stlačte tlačidlo **【MENU/OK】**. Zobrazia sa nasledujúce výzvy Stlačte tlačidlo „<“ alebo „>“ na výber ÁNO/NIE.

5.4.3 12-HODINOVÉ

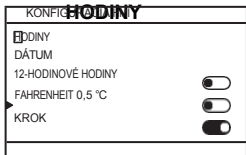

Na stránke HMI CONFIG vyberte 12-HOUR CLOCK a stlačte tlačidlo „<“ alebo „>“ pre nastavenie zapnutia/vypnutia.

5.4.4 UDRŽIAVAŤ OSVETLENIE

☐ HMI CONFIG	
0,5 °C KROK	☐
▶ UDRŽIAŤ	☐
SVETLO	☐
BUZZER	☐
DETSKÁ ZÁMKA	☐
ČAS DETSKÉHO ZAMYKANIA	

Na stránke HMI CONFIG vyberte KEEP LIGHT a stlačte tlačidlo „<“ alebo „>“ pre nastavenie zapnutia/vypnutia.

5.4.5 BUZZER

☐ KONFIGURÁCIA HMI	
0,5 °C KROK	☐
UDRŽIAVAŤ	☐
▶ SVETLO	☐
BUZZER	☐
DETSKÁ ZÁMKA	☐
ČAS DETSKÉHO ZAMYKANIA	


Na stránke HMI CONFIG vyberte BUZZER a stlačte tlačidlo „<“ alebo „>“ pre nastavenie zapnutia/vypnutia.

5.4.6 DETSKÁ ZÁMKA

☐ HMI CONFIG	
0,5 °C KROK	☐
UDRŽIAVAŤ	☐
SVETLO	☐
BUZZER	☐
▶ DETSKÁ ZÁMKA	☐
ČAS DETSKÉHO ZAMYKANIA	

Na stránke HMI CONFIG vyberte CHILD LOCK a stlačte tlačidlo „<“ alebo „>“ pre nastavenie zapnutia/vypnutia.

5.4.7 ČAS DETSKÉHO ZAMYKANIA

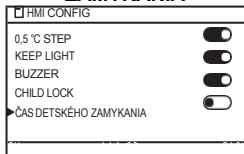

HMI CONFIG	
0,5 °C STEP	☐
KEEP LIGHT	☐
BUZZER	☐
CHILD LOCK	☐
▶ ČAS DETSKÉHO ZAMYKANIA	☐

Na stránke KONFIGURÁCIA HMI vyberte ČAS ZAMYKANIA PRE DETI a stlačte tlačidlo „<“ alebo „>“ na nastavenie času. Časový rozsah je 10 až 120 sekúnd (predvolené nastavenie je 60 sekúnd).


5.5 PRE SERVISNÉHO TECHNIKA



POTVRDENIE PRÍSTUPU
ZADÁVAJTE SPRÁVNE HESLO
0 ****

Na stránke FOR SERVICEMAN je potrebné zadať heslo, ktoré je určené len pre servisných technikov.

5.6 POMOC

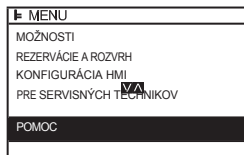


MENU
MOŽNOSTI
REZERVÁCIE A ROZVRH
KONFIGURÁCIA HMI
PRE SERVISNÝCH TECHNIKOV
POMOC

Na stránke MENU vyberte položku HELP a stlačte tlačidlo **【MENU/OK】** , aby ste vstúpili na stránku HELP.


Inštalčné schéma

1. Vypnite napájanie vnútornej jednotky.
2. Ako je znázornené na obr. 1, pomocou plochého skrutkovača jemne nadvihnite spodnú drážku drôtového ovládača (prílišná sila by mohla poškodiť dosku s obvodmi) a otáčavým pohybom otvorte zadný kryt.




Obr. 1

3. Ako je znázornené na obr. 2, upevnite skrutky $\varnothing 4 \times 20$ mm dodávané spolu so zadným krytom na skrinu a potom pretiahnite vodiče cez zadný kryt.

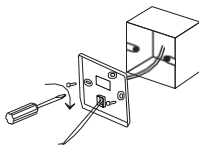


Obr. 2

4. Pripojte napájacie vedenie skrinky vo vnútri steny k pripojovacej svorke (skontrolujte, aby nedošlo ku skratu).

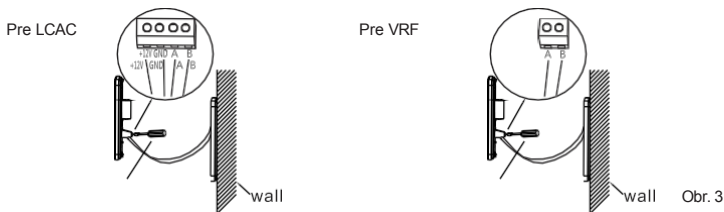

5. Po pripojení pripojovacieho vodiča k hlavnej časti vodičového ovládača, ako je znázornené na obr. 4, nainštalujte hlavnú časť podľa nasledujúcich krokov: 1). Zatlačte hornú časť hlavnej časti do svorky.

2). Využite silu naklonenej hornej časti na inštaláciu spodnej časti hlavnej časti.
(horizontálna inštalácia je zakázaná, pretože môže ľahko poškodiť konštrukčný otvor).



Obr. 4

POZNÁMKA

07.2022

POZNÁMKA

POZNÁMKA



**WE
CARE
ABOUT
AIR**

brevis.sk

auratsu[®]